


戸別受信機操作説明書（簡易版）

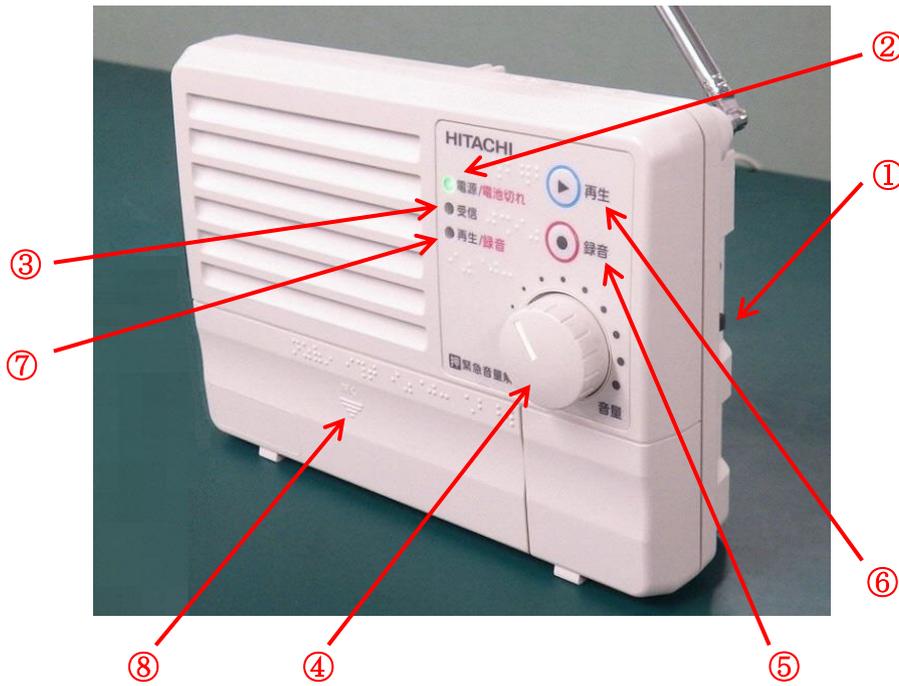

各部の説明

- ① 電源スイッチ
- ② 電源/電池切れランプ
- ③ 受信ランプ
- ④ 音量つまみ
(緊急音量解除スイッチ)
- ⑤ 録音ボタン
- ⑥ 再生ボタン
- ⑦ 再生/録音ランプ
- ⑧ 乾電池収容フタ
(裏面に電池交換の方法が記載してあります)

① 電源スイッチ（黒色のスイッチ、上げるとON・下げるとOFF）

- ・ 常時「ON」にしてください。（コンセントを抜く時は、先に「OFF」にしてください。）

② 電源/電池切れランプ

- ・ 電源を入れているときは常に**緑色**に点灯します。
- ・ **赤色**に点滅するときは、乾電池を交換してください。（故障ではありません。）

③ 受信ランプ

- ・ 放送の受信のみ、**緑色**に点灯します。

④ 音量つまみ

- ・ 時計方向（右）に回すと音が大きくなります。（最小の設定でも聞こえます。）
- ・ 緊急放送時は、音量が最大になります。（つまみを押すと設置音量に戻ります。）

⑤ 録音ボタン / ⑥ 再生ボタン / ⑦ 再生/録音ランプ

○放送を録音するには（留守モード）※緊急放送は、設定しなくても録音されます。

→⑤録音ボタンを長押し（2秒以上）してください。留守モード設定中は、⑦のランプが**黄色**に点灯します。留守モード中に録音ボタンを長押し（2秒以上）すると解除できます。

○録音された放送を再生するには（放送が録音されると⑦のランプが**赤色**に点滅します。）

→⑥再生ボタンを押してください。

- ・ 次のメッセージに飛ばしたい時は、再生中に再生ボタンを押してください。
- ・ 再生を止めたいときは、再生中に再生ボタンを長押し（2秒以上）してください。
- ・ ⑦のランプの**赤色**の点滅が止まらないときは、再生していない放送があります。点滅が止まるまで放送を再生するか、放送を消去してください。

○録音された放送を消去するには

→⑤録音ボタンと⑥再生ボタンを同時に長押し（2秒以上）してください。

この戸別受信機は、小松市の備品を貸与しているものです。

市内で転居、**市外へ転出**される場合や**建物の取り壊し**をされる場合は、防災安全センターまでご連絡ください。

⑧ 乾電池交換方法



三角マーク▼を押しながら下方方向に引くとふたが外れます。



※設置は据置を推奨しております。本体付属のビスは木材専用となります。